



ProHome 8791

Detaillierte Informationen zur Montage, Installation und Bedienung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung **Zubehör für Alarmanlagen der ProHome Serie** und der **ausführlichen Bedienungsanleitung der Alarmanlage**. Beide Dokumente liegen der Basiseinheit bei.

Verpackungsinhalt

Basiseinheit	1
Netzadapter	2
Komfort-Fernbedienung	1
Bewegungsmelder	1
Außensirene	1
IP Kamera OC 1280 P	1
Fenster-/Türkontakte	2
Batterien	7 x Microzelle (AAA) 6 x Mignonzelle (AA) 1 x Knopfzelle (CR 2032)
Montagematerial	Gerätefüße, Schrauben, Dübel
Bedienungsanleitung	1


Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, dürfen Sie Ihre Alarmanlage NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler oder direkt an das OLYMPIA Service-Center.

Heben Sie die Verpackung Ihrer Alarmanlage für einen eventuellen Rückversand auf.

Basiseinheit anschließen

Für den uneingeschränkten Betrieb der Basiseinheit wird eine SIM-Karte eines Mobilfunkanbieters benötigt. Eine SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- 1 Setzen Sie eine SIM-Karte in die Basiseinheit ein.
- 2 Legen Sie drei Batterien (AAA) polrichtig in das Batteriefach ein.
- 3 Schließen Sie die Basiseinheit an das Stromnetz an.

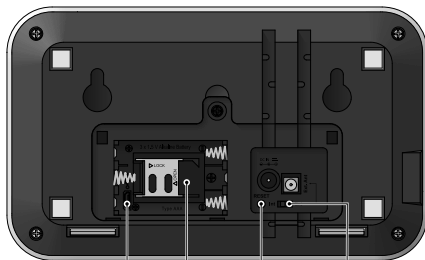

Micro-USB-Anschluss SIM-Karte Antennenschalter
RESET

Alarmanlage konfigurieren

Konfigurieren Sie die Alarmanlage nach Ihren Bedürfnissen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung der Alarmanlage.




Fernbedienung verwenden

- 1 Wählen Sie an der Basis den Menüpunkt Registrieren aus.
- 2 Entfernen Sie den Kunststoffstreifen.
- 3 Das Display der Basis zeigt die erfolgreiche Anmeldung an der Alarmanlage.




Fenster- und Türkontakte verwenden

- 1 Legen Sie zwei Batterien (AAA) polrichtig in das Batteriefach ein.
- 2 Montieren Sie die Fenster-/Türkontakte an allen Eingangstüren und Fenstern.
- 3 Beachten Sie, dass Sie die Fenster-/Türkontakte ausschließlich in der dargestellten Ausrichtung zueinander montieren.

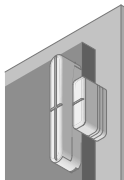

IP-Kamera verwenden

- 1 Stellen oder hängen Sie Ihre IP-Kamera an einem geeigneten Ort auf.
- 2 Laden Sie die ProHome-App aus dem App Store bzw. Google Play Store herunter.
- 3 Konfigurieren Sie die IP-Kamera nach Ihren Bedürfnissen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung der IP-Kamera.

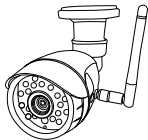


Bewegungsmelder verwenden

- 1 Montieren Sie die Halterung für den Bewegungsmelder an einem geeigneten Ort.



WARNUNG! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags! Gefahr von schweren Verletzungen durch Beschädigen von Kabeln oder Leitungen! Achten Sie bei der Montage auf eventuell in der Wand verlegte Leitungen!

- 2 Legen Sie drei Batterien (AA) polrichtig in das Batteriefach ein.
- 3 Hängen Sie den Bewegungsmelder mithilfe der Aufnahmen auf der Rückseite auf die Halterung.



Außensirene verwenden

- 1 Lösen Sie die Schrauben der Batteriefachabdeckung mit einem geeigneten Schraubendreher.
- 2 Legen Sie drei Batterien (AA) in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, die Batterien in der richtigen Ausrichtung einzulegen.
- 3 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung auf die Außensirene.
- 4 Ziehen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung mit einem geeigneten Schraubendreher fest.

